



# 订购代码 – 蜗轮蜗杆齿轮箱

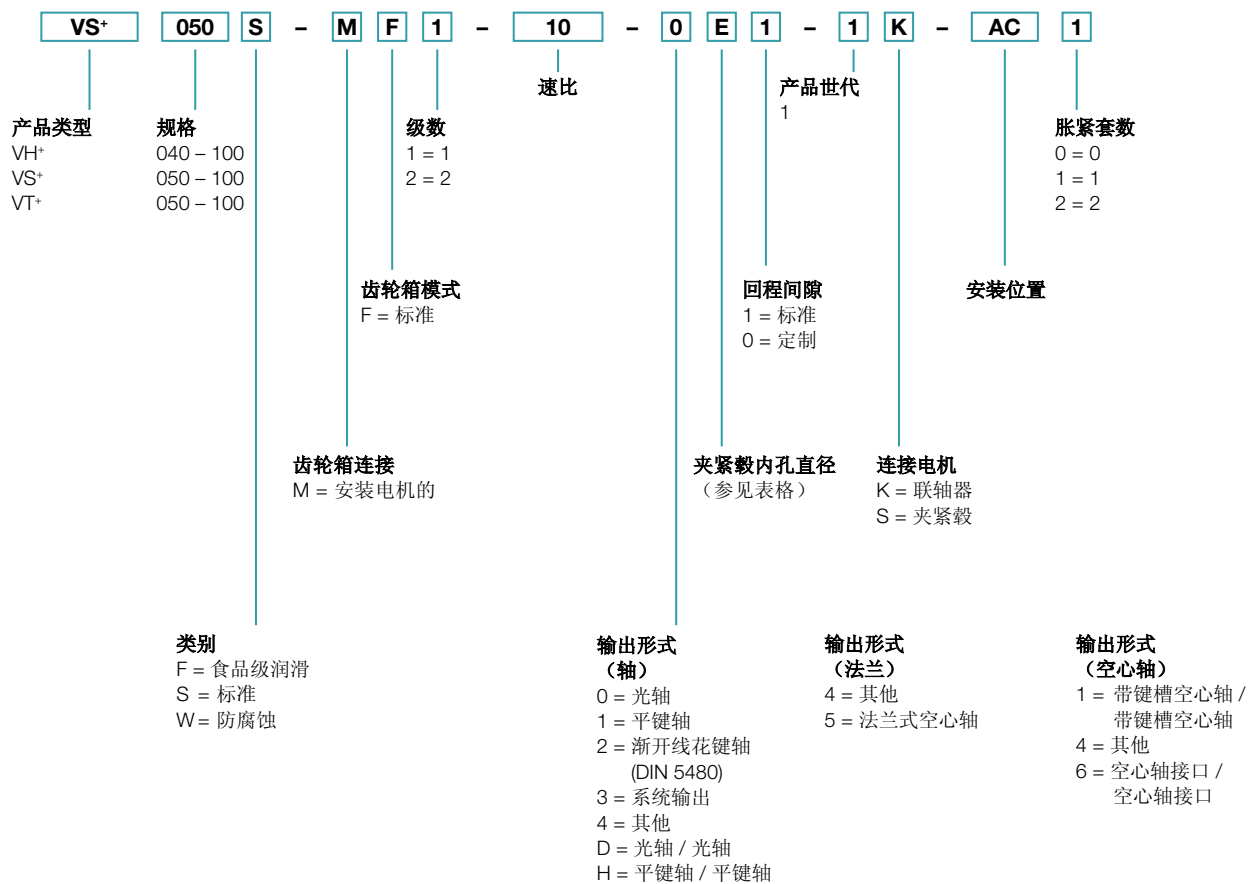


# 安装位置和夹紧轂直径

安装位置（仅与油量有关）

输出端 A:  
电机接口的视图  
左侧输出  
仅对 VS\*, VT\* 有效

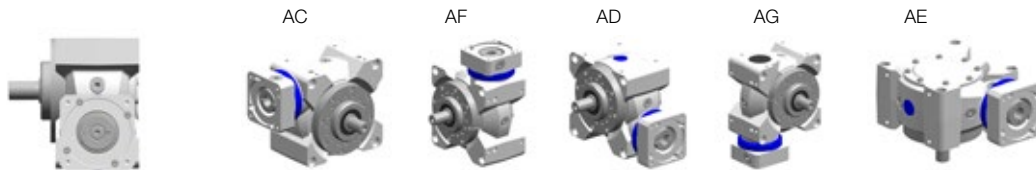

输出端 B:  
电机接口的视图  
右侧输出  
仅对 VS\*, VT\* 有效

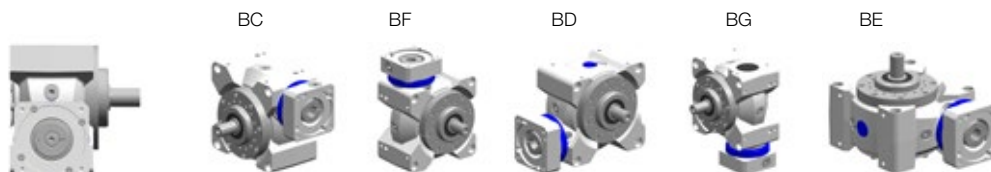

对于带有双面输出轴或空心轴的 **VH\*** 和 **VS\***，必须用 **0**（零）代替安装位置的 **A** 和 **B**。

## 夹紧轂直径

（请参见技术参数表以了解可用直径）

代码	mm	代码	mm
B	11	I	32
C	14	K	38
E	19	M	48
G	24	N	55
H	28	O	60

介于中间尺寸的可以使用轴套（最小壁厚1mm）。